






# T-Blackbird Montagevejledning

 **IP44 IK07**





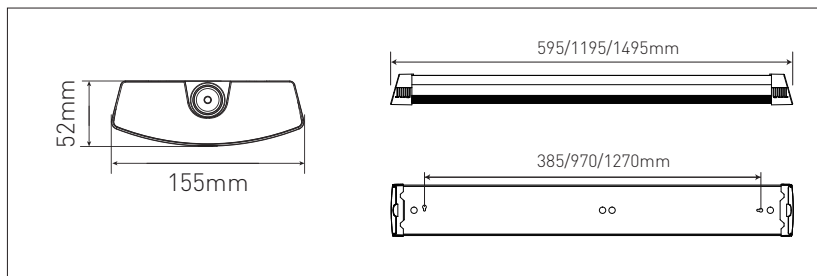


## General sikkerheds Information

- Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Udfør aldrig arbejde på armaturet, mens der er spænding på. Livsfare på grund af elektrisk stød!
- Den elektriske tilslutning skal udføres i overensstemmelse med alle gældende standarder samt nationale og internationale sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler.
- Beskadigede armaturer må ikke anvendes.
- Overhold og opbevar sikkerheds- og monteringsvejledninger. Der påtages intet ansvar for skader som følge af forkert anvendelse.
- Anvend kun originale reservedele ved reparation.

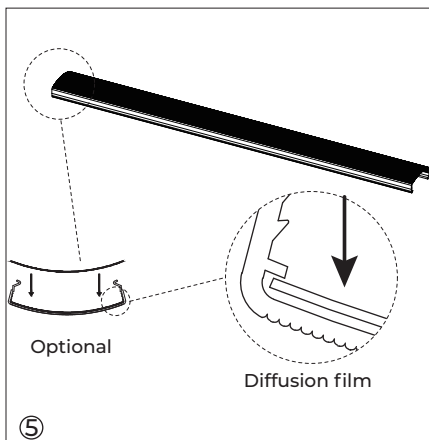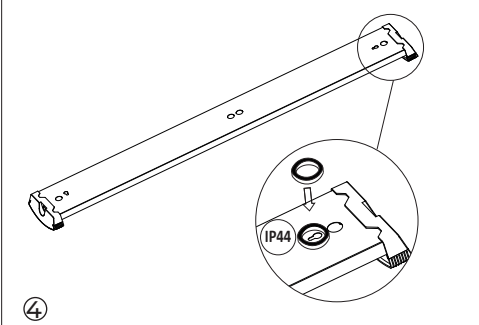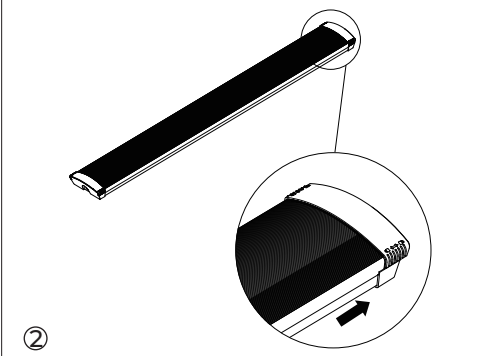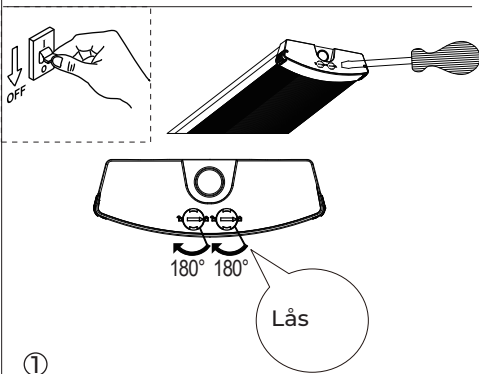




CCT&Power adjustable

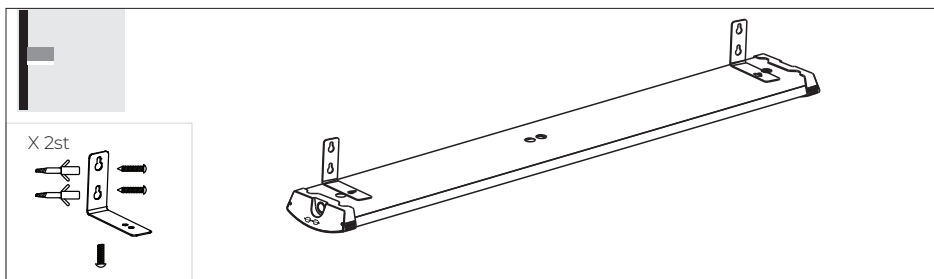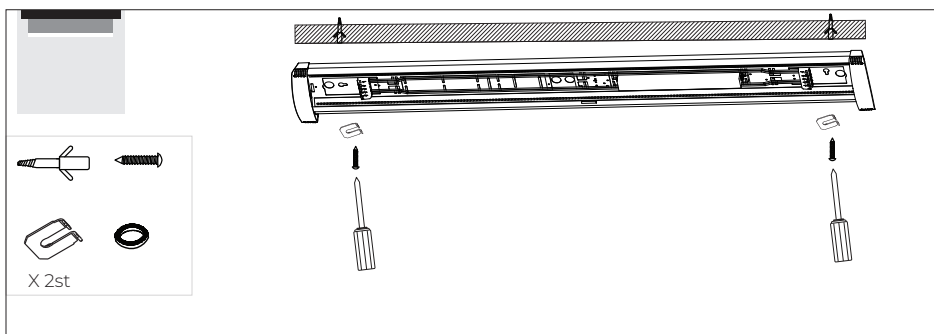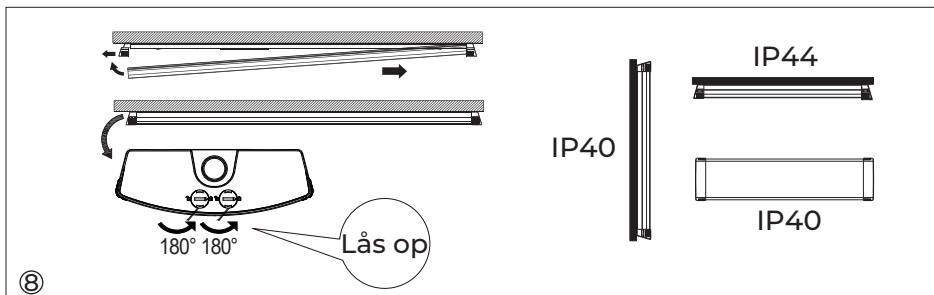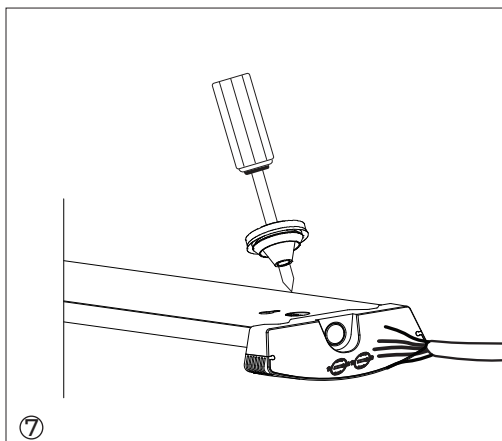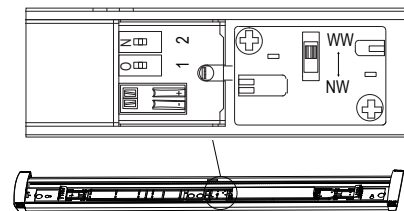

## Montageinstruktion: Påbyg




X 2st

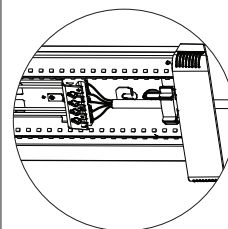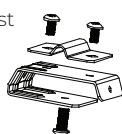


mm
mm <sup>2</sup>
1-2.5
12


### Dæmpbar

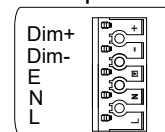


### DALI

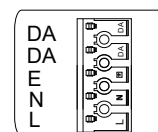


### 3 kabler

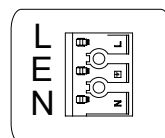

### 5 kabler

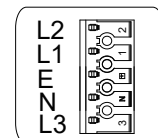


### Nødlys

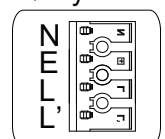


L for nødlys kabel  
L' for LED driver


## Montageinstruktion: Nedhængt




X 2st

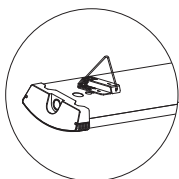

CCT	EET
4000/5000K	B
3000/6500K	C

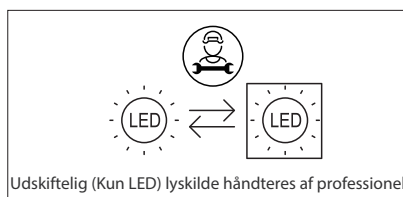

Udskiftelig (Kun LED) lyskilde håndteres af professionel.

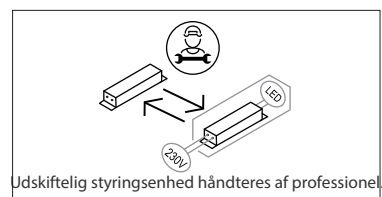

Udskiftelig styringsenhed håndteres af professionel.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <B>. (4000K/5000K)  
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <C>. (3000K/6500K)



## Udskiftningssteps:

- A: Løsne endekappe og fjern diffuser;
- B: Skru fastgørelsesskruerne ud på printkortet (PCB) og LED-driveren;
- C: Udskift LED-modulet og driveren med nye;
- D: Sæt diffusoren tilbage og lås endekappen.

