

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Below 100-36D DAMPA Clip-In Kassette

4.10 Udførelse - Montage


Below 100-36D leveres i modulmål 600 mm. Således er profilets længde defineret fra starten af første hele kassette til slutningen af sidste hele kassette. Endetilpasningskits tilpasses på byggepladsen ligesom længden af første og sidste kassette mod væg.

Ved anvendelse af standard DAMPA Clip-In kassetter i modulmål medfører montage af Below-profil på 100mm, at modullinjerne forskydes 100mm pr. armatur. Below 100-36D monteres efter fuldstændig ophængning af DAMPA's dobbelt bæreskinnesystem, som monteres efter DAMPA's montagevejledning.

Armaturplaceringen opmåles, og der monteres to parallelle bæreskiner på hver side af Below 100-36D-profilet. Afstanden mellem bæreskinerne bestemmes og fikseres via nedbuk på det medfølgende bærebælslag, som monteres på Below-profilets overside, 1 stk. pr. 1200 mm profil. Bærebælslaget med nedbuk tilsikre, at der er plads til armaturet, således at afstanden mellem de to bæreskiner på 100mm c/c overholdes - se snit 1.1. Det ovennævnte nedbuk bukes retur til udgangsposition inden montage af armaturet - se snit 2.


Såfremt der under ophængning af bæreskinnesystem har været anvendt koblingsbøjle nr. 1, skal disse i områderne omkring Below-profilet erstattes af profilskruer med borespids (4.2x13mm), da systemet ikke efterlader plads til koblingsbøjle nr. 1. Se snit 1.2.

Efter opretning og kontrol ved krydsmål kan profilet fra endetilpasningskittet opmåles, tilskæres og monteres. DAMPA Clip-In Custom Kassette monteres efter særskilt vejledning. Alle kassetter kan tages ned, da de ikke er blokeret af nogen installationer eller komponenter.

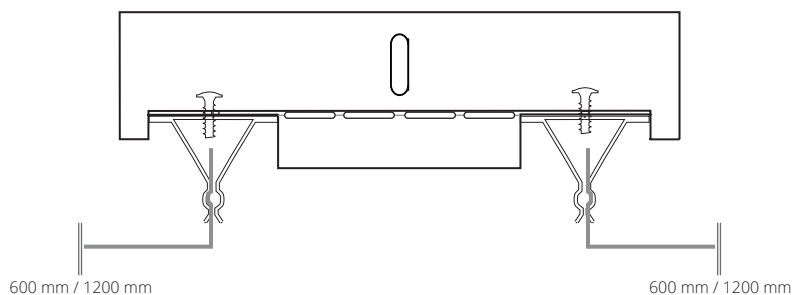

Snit 1.1 - Below 100-36D DAMPA Clip-In Kassette med lavt bærebælslag med nedbuk.

Snit 1.2 - Koblingsbøjle nr. 1 (Punkt 5 i DAMPA's montagevejledning) erstattes af profilskruer med borespids (4.2x13mm)

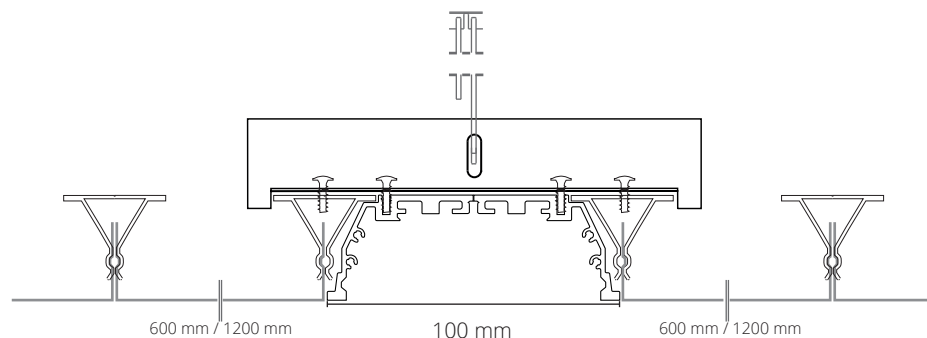

Snit 2 - Below 100-36D DAMPA Clip-In Kassette med lavt bærebælslag uden nedbuk.