

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Below 100-44D DAMPA Clip-In Custom Kassette

4.10 Udførelse - Montage


Below 100-44D leveres i modulmål 600 mm, således er profilets længde bliver defineret fra starten af første hele kassette til slutningen af sidste hele kassette. Endetilpasningskits tilpasses på byggepladsen ligesom længden af første og sidste kassette mod væg.

Loftkonstruktionens dobbelte bæreskinnesystem monteres efter DAMPA's montagevejledning. Såfremt der under ophængning af bæreskinnesystem har været anvendt koblingsbøjle nr. 1, skal disse i områderne omkring Below-profilet erstattes af profilskruer med borespids (4.2x13mm), da systemet ikke efterlader plads til koblingsbøjle nr. 1. Se snit 1.


Ved anvendelse af standard DAMPA Clip-In kassetter i modulmål medfører montage af Below-profil på 100mm, at modullinjerne forskydes 100mm pr. armatur. Ved armaturplaceringen skal der monteres to parallelle bæreskiner på hver side af Below 100-44D.

Below 100-44D monteres efter fuldstændig ophængning af DAMPA's dobbelt bæreskinnesystem med det medfølgende bærebæslag. Bærebæslaget monteres på Below-profilets overside, 1 stk. pr. 1200 mm profil, for at sikre, at der er plads til armaturet, således at afstanden mellem de to bæreskiner på 100mm c/c overholdes - se snit 2.

Efter opretning og kontrol ved krydsmål kan profilet fra endetilpasningskittet opmåles, tilskæres og monteres. DAMPA Clip-In Custom Kassette monteres efter særskilt vejledning. Alle kassetter kan tages ned, da de ikke er blokeret af nogen installationer eller komponenter.

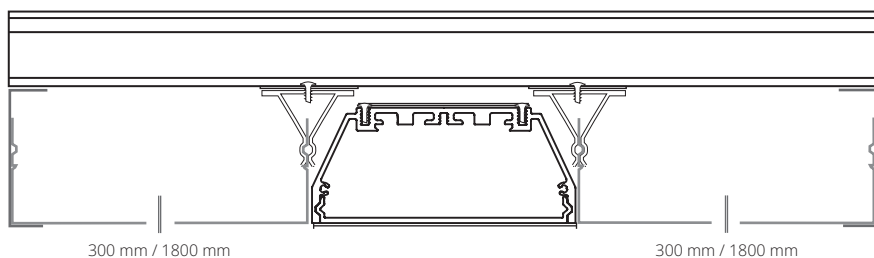

Snit 1 - Koblingsbøjle nr.1 (Punkt 5 i DAMPA's montagevejledning) erstattes af profilskruer med borespids (4.2x13mm)

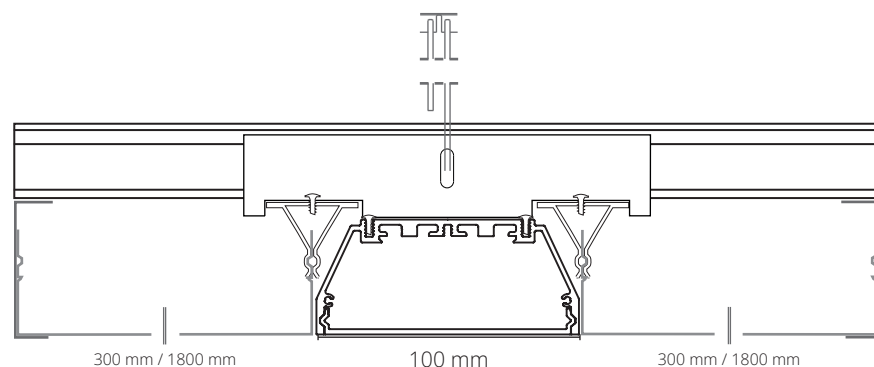

Snit 2 - Below 100-44D DAMPA Clip-In Custom Kassette med bærebæslag og tværgåedne bæreskinne.