


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Ecophon Focus A skinneresystem


4.10 Udførelse - Montage

In-line 81-80 profilet er udviklet til Ecophon Focus A skinneresystem og monteres direkte i Ecophons hoved- og tværprofil. Der tilføjes et ekstra hovedprofil, hvor In-line 81-80 profilet monteres. For bredde justering og fastgørelse af ekstra hovedprofil andenvendes stålvinkel. Ved montering justeres afstanden mellem de hovedprofiler, således at der er den rette afstand for montage af In-line 81-80 profil.

Montagebeslaget til Ecophons hovedprofil sikrer en let og monterbar fastgørelse af In-line 81-80. Montagebeslaget skal fastgøres med afstand på maksimum 1500 mm dog minimum 2 stk. pr. profil. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke. Hovedprofilet skal have ekstra stropper svarende til en belastning på 3 kg. pr. meter.

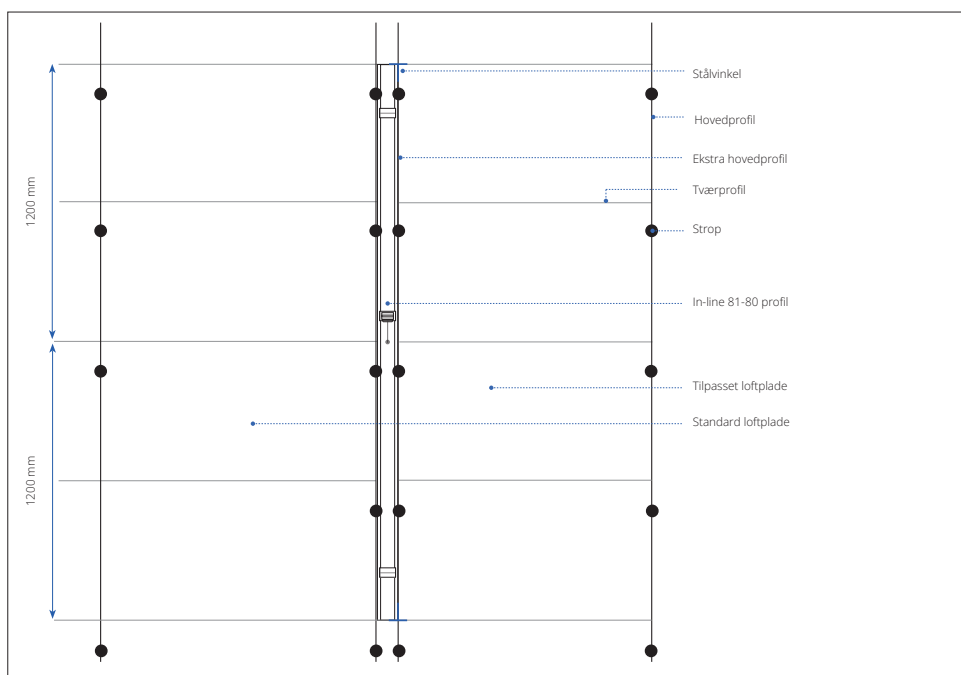

Snit A1-A1: In-line 81-80 Ecophon Focus A - Systeminstallation

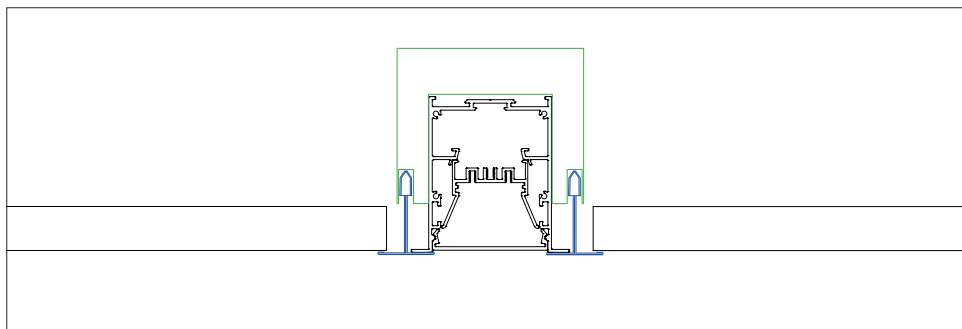

In-line 81-80 Ecophon Focus A - Montagebeslag