


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24 A skinnerystem


4.10 Udførelse - Montage

In-line 81-80 profilet er udviklet til Rockfon T24 A skinnerystem og monteres direkte i Rockfons bære- og tværprofil. Der tilføjes et ekstra bæreprøfil, hvor In-line 81-80 profilet monteres. For bredde justering og fastgørelse af ekstra bæreprøfil anvendes T-koblingsbeslag 50/C. Ved montering justeres afstanden mellem de to bæreprøfiler, således at der er den rette afstand for montage af In-line 81-80 profil.

Montagebeslaget til Rockfon bæreprøfil sikrer en let og monterbar fastgørelse til af In-line 81-80. Montagebeslaget skal fastgøres med afstand på maksimum 1500 mm dog minimum 2 stk. pr. profil. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke. Bæreskinneerne skal have ekstra stropper svarende til en belastning på 3 kg. pr. meter.

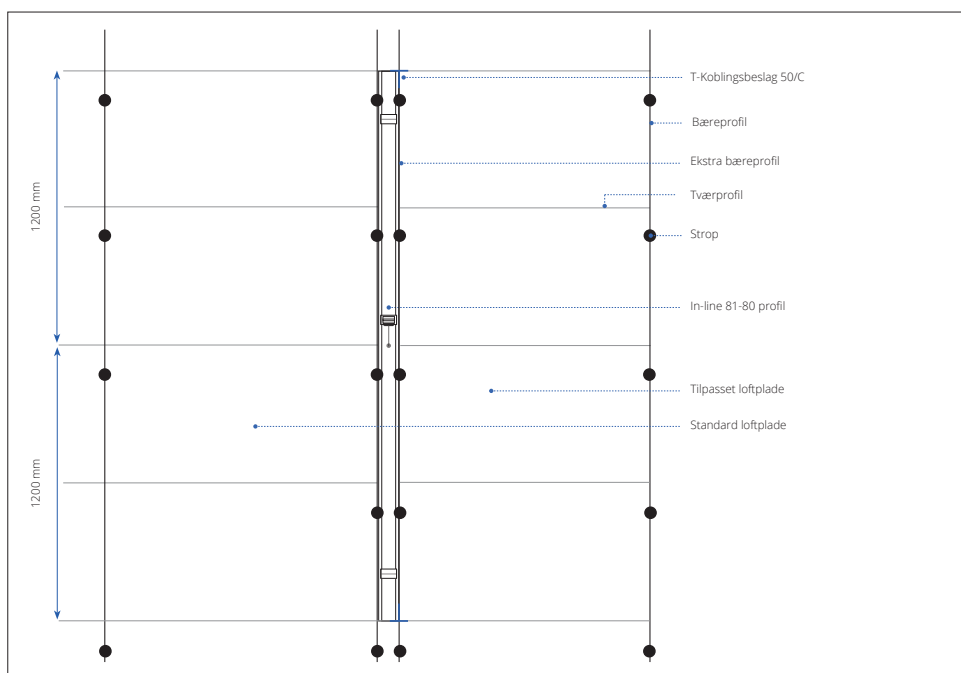

In-line 81-80 Snit A1-A1 / Rockfon T24A - Systeminstallation

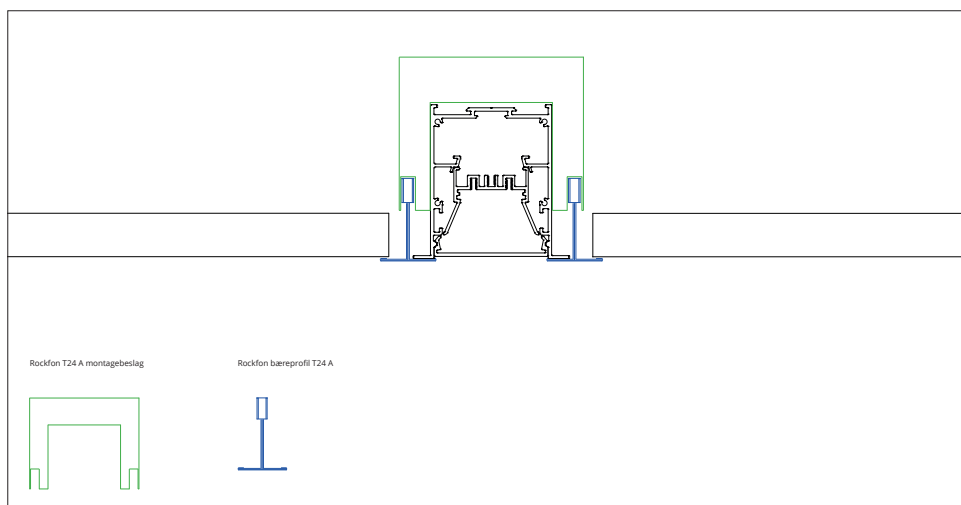

In-line 81-80 Snit B1-B1 - Rockfon T24A - Montagebeslag