

T- FDA L – Monterings- og installationsguide


Installationsprocedure

ADVARSEL ⚡

- Afbryd spændingen, inden påbegyndt installation
- Læs monteringsvejledningen og kontroller, at du har alt værktøj og tilbehør, for at udføre installationen korrekt
- Tilslut først spænding igen, efter komplet installation

Monterings- og installationsguide – Mast


Step 1

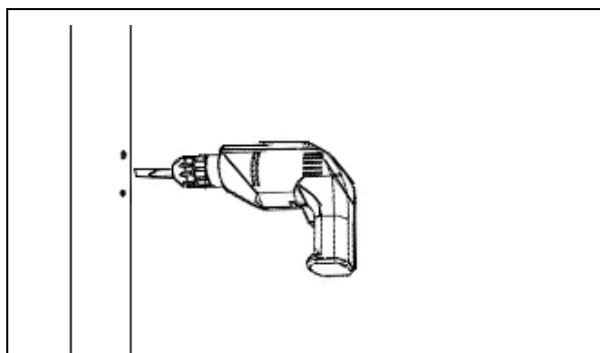

Bor først 9 mm hul i mast. Hullernes placering skal stemme overens med selve monteringsbeslaget.

10 mm gevind skæres herefter ud med snittap.


Step 2

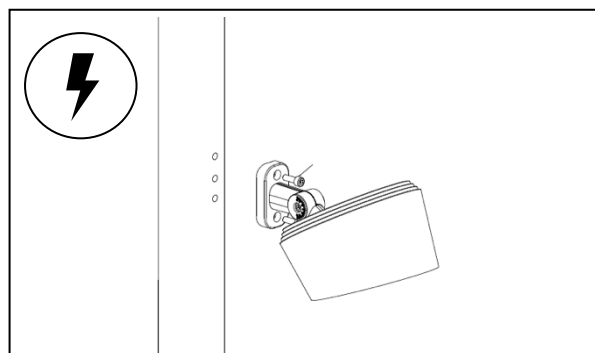

Bor 16 mm hul til membran nippel og monter monteringsbeslaget.


Dæksel på beslaget løsnes og ledninger gennemføres og installeres til mast.

Step 3

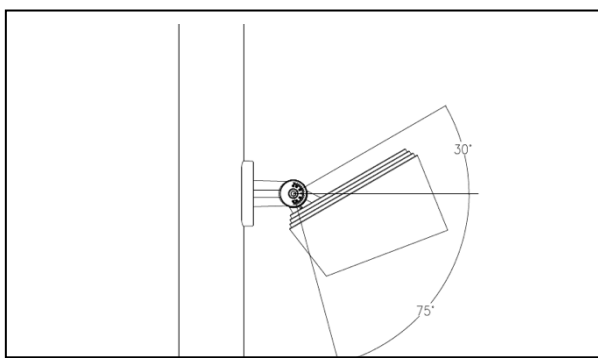

Juster efterfølgende T-FDA Ls lysvinkel. Armaturet løsnes en smule på siden. Når den rette lysvinkel er sat, spænd der armaturet fast igen. Husk at spænde efter.

Step 4

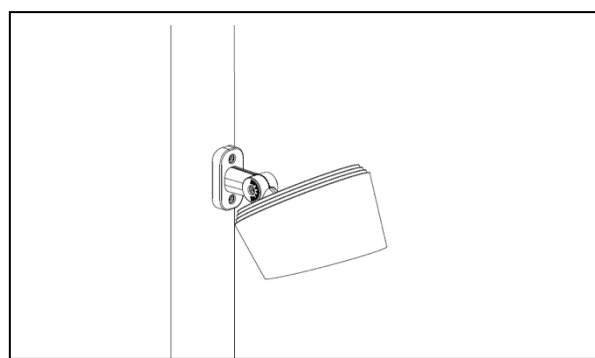

Test nu T-FDA L. Hvis lyset ikke tændes, kontrollere installationen igen. Lyser armaturet stadig ikke så kontakt Teamtronic.

Installationsinformation

✓ VERSION 1	× VERSION 2
Single Color ✓ WW × CW	× RGBW (DMX512)

✓ Class I	L, N, E	× Class I L, N, E	Cable: 5pin1 ■V+ Rød ledning ■V- sort ledning ■DMX+ Brun ledning ■DMX- Blå ledning ■GND Grøn+gul ledning
Class III × DC36V × DC24V × DC12V	V+ /Rød ledning V- /Blå ledning	Class III × DC36V × DC24V × DC12V	