



In-line profiler - faste lofter

Montage- og installationsvejledning

In-line 71.8-80

In-line 81-80

In-line 95-75

In-line 122-75

teamtronic

Montage- og installationsvejledning

In-line profilerne er udviklet til alle lukkede og faste lofter. Til fastgørelse af profil udskæres et hul i det faste loft, hvor profilet monteres med medfølger 2 stk. outside clips for hurtig og effektiv montering.

Se datablad for In-line profil for flere informationer på www.teamtronic.dk


Inden montering og installation

1

Udskæringshullet i det faste loft skæres efter følgende mål afhængigt af In-line profil og længden (LxB):


- In-line 71.8-80: (profil længde + 4 mm) x 58.8 mm
- In-line 95-75: (profil længde + 4 mm) x 80 mm
- In-line 81-80: (profil længde + 4 mm) x 68 mm
- In-line 122-75: (profil længde + 4 mm) x 105 mm

2

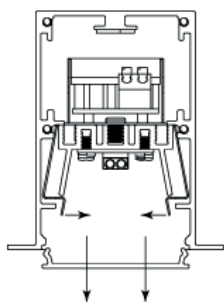


Afskærmning afmonteres profilet. LED stav og driver klikkes ud af profilet, således at det hænger i sikkerhedswire.

3

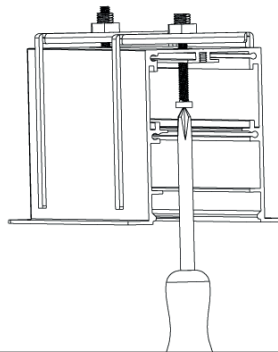

Herefter monteres medfølgende outside clips på In-line profilets yderside via montageskrue indeni profilet.

4

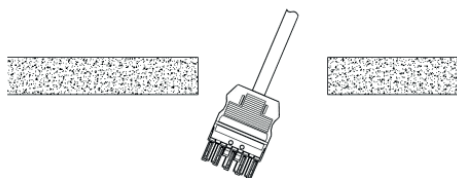

Winstastik eller tilledning trækkes gennem udskæringshullet - klar til installation.

ADVARSEL ⚡

Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af Teamtronic eller af en tilsvarende autoriseret person.


Hvis den ydre bøjelige ledning på dette armatur bliver beskadiget, må denne kun udskiftes af Teamtronic eller af en tilsvarende autoriseret person.

Inden montering og installation:

- Afbryd spændingen inden påbegyndt installation
- Læs monteringsvejledningen og kontroller, at du har alt værktøj og tilbehør for at udføre installationen korrekt
- Tilslut først spænding igen efter komplet installation

For lystechniske informationer henvises der til det profilspecifikke lightning module datablad.


Se produktside for In-line - Faste lofter på www.teamtronic.dk

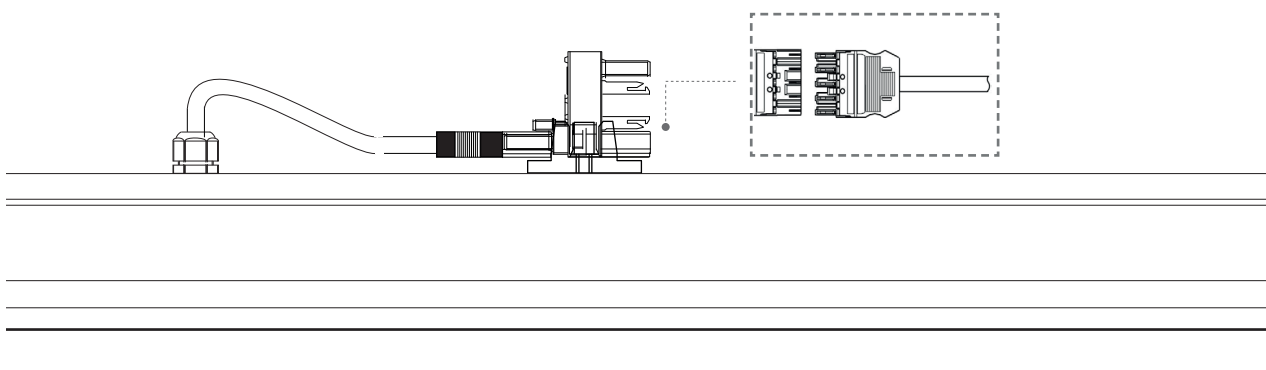


- ⑤ Tilslut Winsta stikforbindelsen eller tilslut tilledningen til klemmerækken i profilet.

Tilslutning til klemmerække kan også ske mellem montagevejledningens punkt 7 og 8.


Montagevejledning

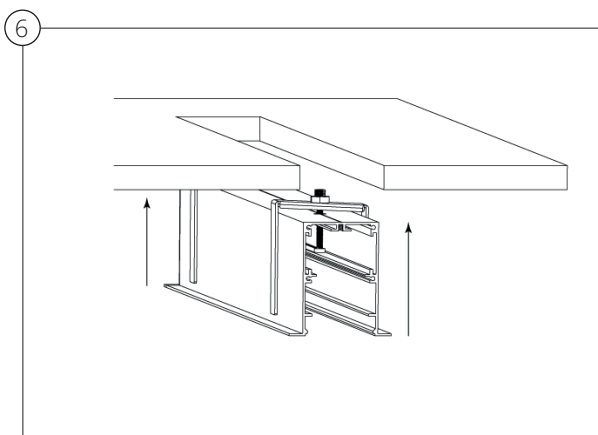


Outside clips drejes ind til In-line profilet, og profilet føres op i udskæringshullet.

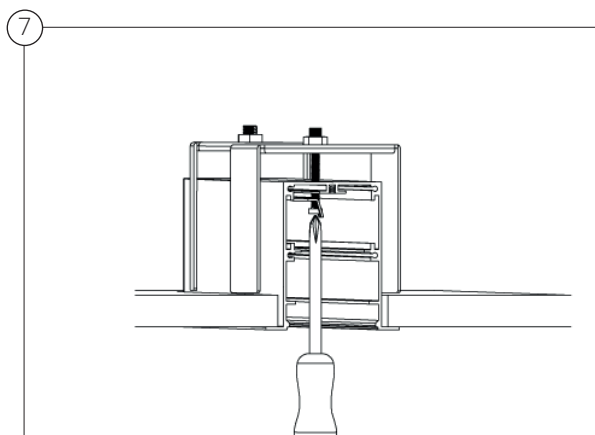

Montageskruen i profilet spændes indtil profilet er spændt og holdes fast af flanger på undersiden af loft samt outside clips på oversiden.

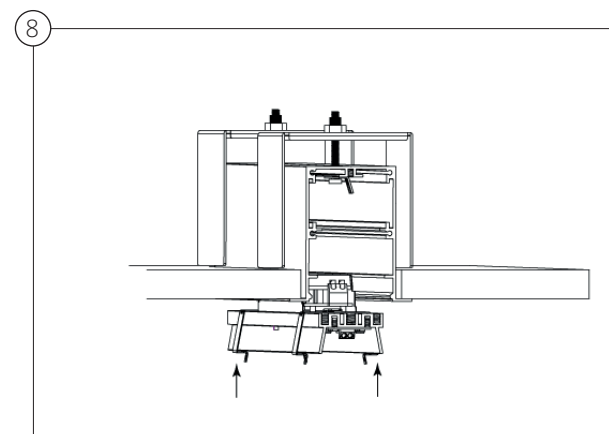

Klik LED stav med board og driver op i profilet.

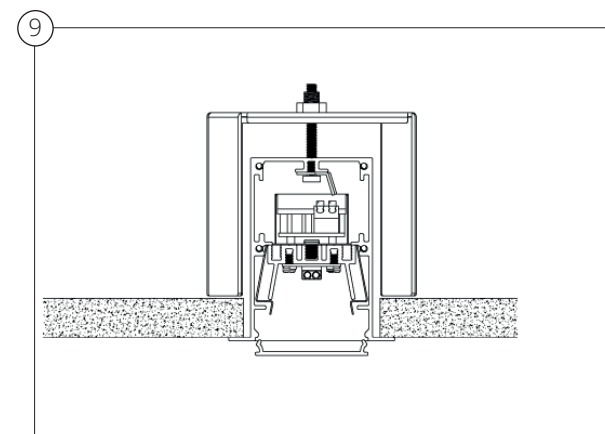

Afskærmningen monteres forsigtigt op i profilet.



teamtronic

HQ og produktionsafdeling

Agerhatten 16C
5220 Odense SØ

Salgsafdeling

Naverland 2, 14 sal
2600 Glostrup