



ModelD_580 side

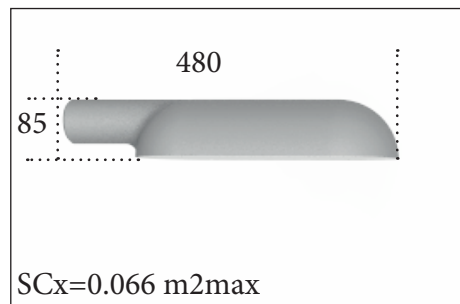

ModelD_580 top

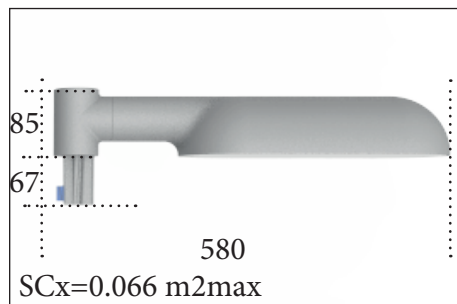

ModelD

Dansk

1. Fremfør ledningen gennem masten og pres lygtehovedet på plads på masten.
2. Juster lygtehovedets position (i vandret position) og fastgør det ved at tilspænde ved hjælp af en 5 mm umbraco-nøgle, 15-30 Nm (under hensyntagen til mastens styrke).
4. Fastspænd afskærmningen (A), max tilspændingsmoment 1,5 Nm

ModelD

	740	W +/- 10%	kg	830	W +/- 10%	kg	TA 35°	TA 25°	TA 15°	INRUSH CURRENT	
ModelD	12	4,3		ModelD	12	4,3	●	●	●	65A/100µs	14
	22	4,3			22	4,3	●	●	●	65A/100µs	14
	32	4,3			32	4,3	●	●	●	65A/100µs	14
	42	4,3			42	4,3	●	●	●	65A/100µs	14
	50	4,3			50	4,3	●	●	●	65A/100µs	14

