

T- LED Hygiejne – Monterings- og installationsguide


Installationsprocedure

ADVARSEL ⚡

- Afbryd spændingen, inden påbegyndt installation
- Læs monteringsvejledningen og kontroller, at du har alt værktøj og tilbehør, for at udføre installationen korrekt
- Tilslut først spænding igen, efter komplet installation


Monterings- og installationsguide - Synlig skinne

Step 1

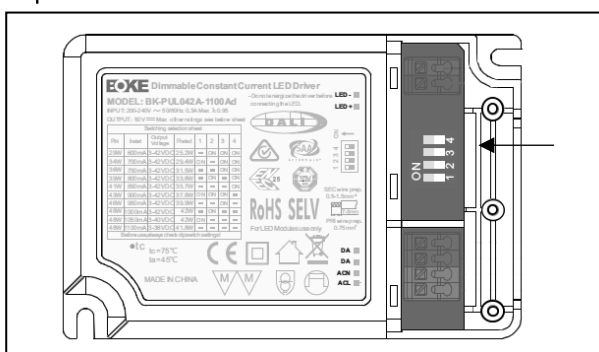

Driveren, som er monteret på armaturet, er konfigureret med DIP switch og er som standard sat til 900 mA, 36W. Driveren skal indstilles i henhold til projekt. Se guide side 2.


Step 2

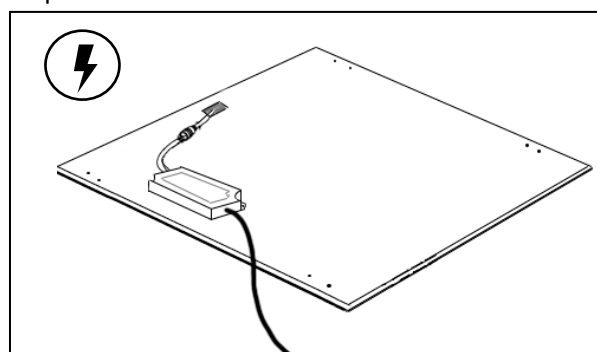

Tjek om DIP switch indstillingen er korrekt inden montering. Sørg for, at driveren er tilkoblet armaturet via han- og hunstikkene.

Tilslut herefter armaturet.


Step 3

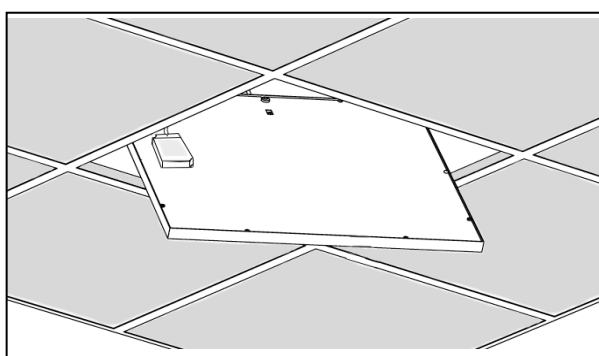

Før armaturet op igennem loftskinnerne og placer armaturet så det ligger fladt ned på loftskinnerne.

Sørg for, at armaturet hviler på loftskinnerne og flugter loftet.

Step 4

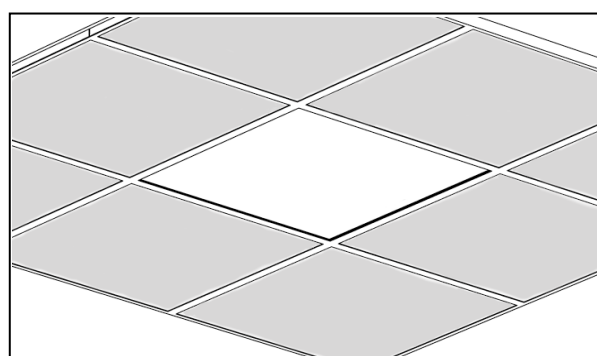

Test T-LED. Lyser armaturet ikke kontrolleres installationen igen

Lyser armaturet stadig ikke, kontaktes Teamtronic.

DIP switch – guide

Se nedenstående guides til DIPs switch i henhold til driver:

Wattage installation, Model: BK-PUL030A-0700Ad					
		1	2	3	4
250 mA	10W	–	ON	ON	ON
300 mA	12W	ON	–	ON	ON
350 mA	14W	–	–	ON	ON
400 mA	16W	–	ON	–	ON
450 mA	18W	–	–	–	ON
500 mA	21W	ON	ON	ON	–
550 mA	23W	–	–	ON	–
600 mA	25W	–	ON	–	–
650 mA	27W	ON	–	–	–
700 mA	29W	–	–	–	–

Wattage installation, Model: BK-PUL042A-1100Ad					
		1	2	3	4
600 mA	25W	–	ON	ON	ON
700 mA	29W	ON	–	ON	ON
750 mA	31W	–	–	ON	ON
800 mA	33W	–	ON	–	ON
850 mA	35W	–	–	–	ON
900 mA	37W	ON	ON	ON	–
950 mA	39W	–	–	ON	–
1000 mA	42W	–	ON	–	–
1050 mA	42W	ON	–	–	–
1100 mA	41W	–	–	–	–